

ICOM IC-705

Her viser jeg hvordan vi får en IC-705 i DR-Mode og bruger "Your Call Sign" tabellen.



Men først skal vi indlæse vores Datafil, tryk på knappen [MENU] og vælg (SET)




I menuen vælges (SD Card) og en ny menu dukker frem.




I menuen vælger vi den Datafil version, som skal være aktiv i radioen.



I menuen vælges (Load Settings)

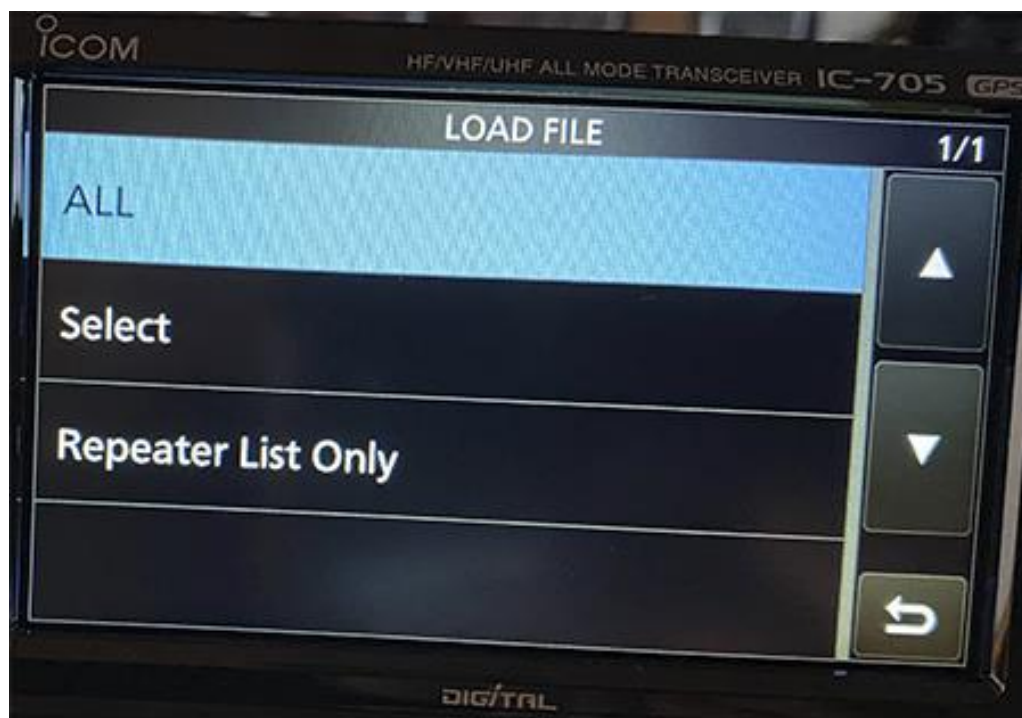


Og i denne Menu vælger jeg normalt ALL... andre muligheder vil blive undersøgt.

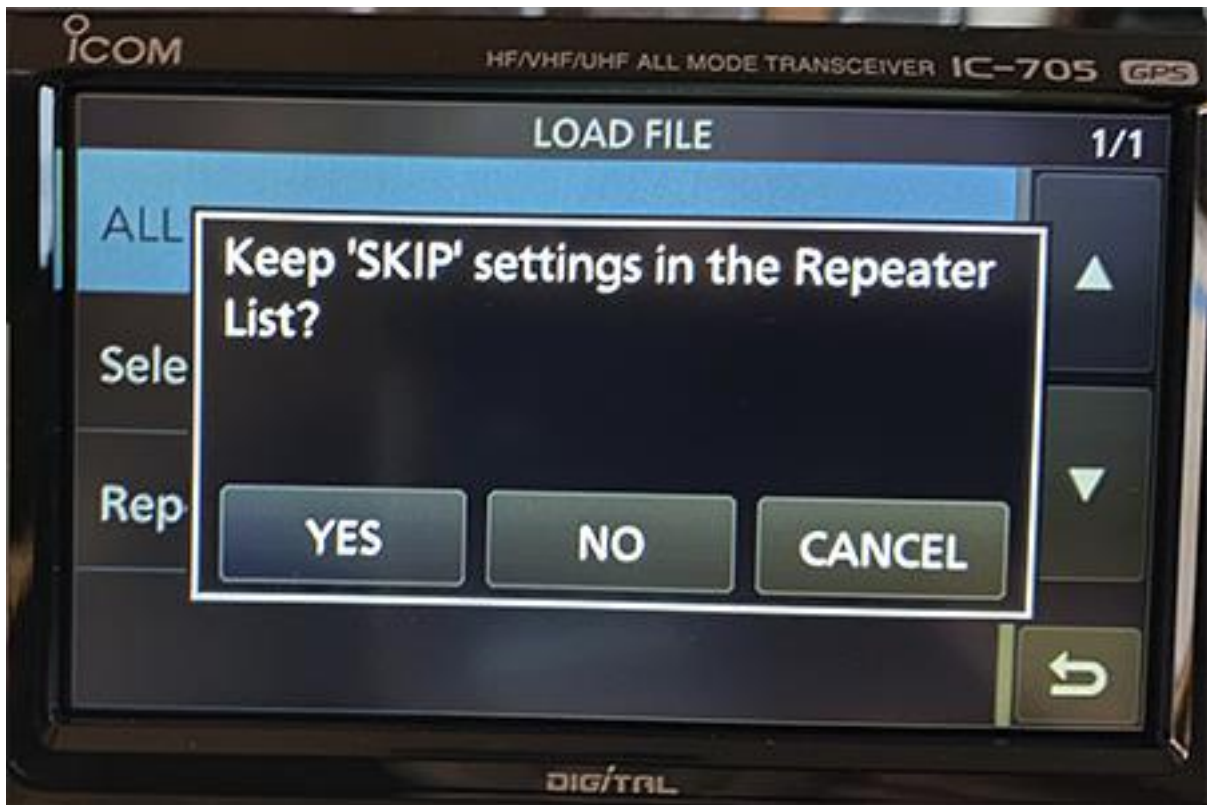

Vælg (YES).



Vælg (YES).

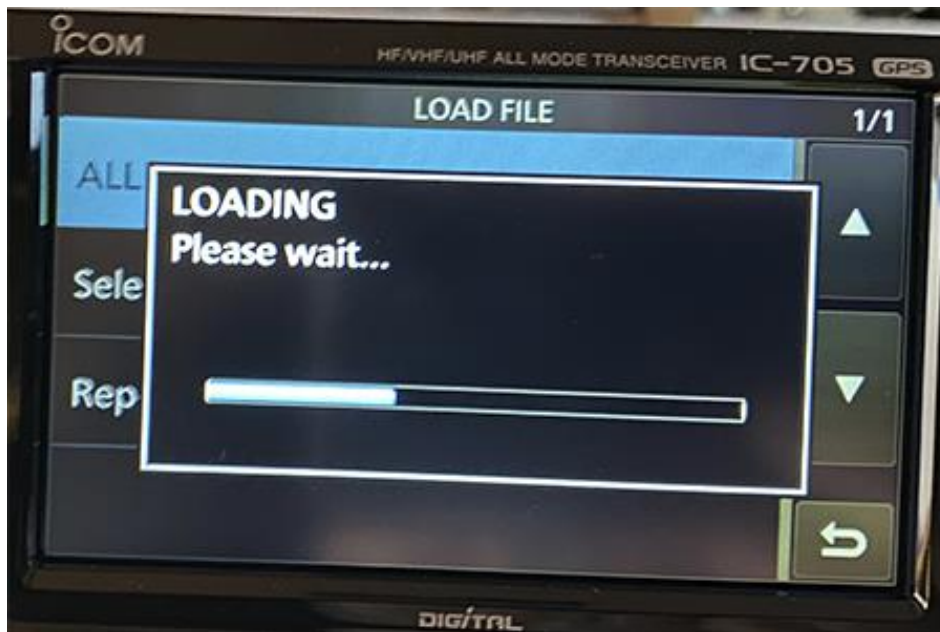


IC-705 kontrollerer først at formatet i vores Datafil er OK, derefter lægges Datafilen i vores IC-705.




Så skal vores IC-705 slukkes og tændes igen, og vores nye data indlæses.



Efter genstart, kommer vi i DR-Mode, med et langt tryk på knappen [CALL], men vi er ikke i den smarte DR-Mode der benytter "Your Call Sign", for at kunne vælge "Your Call Sign", trykker vi i firkanten til venstre for 'TO' på displayet.

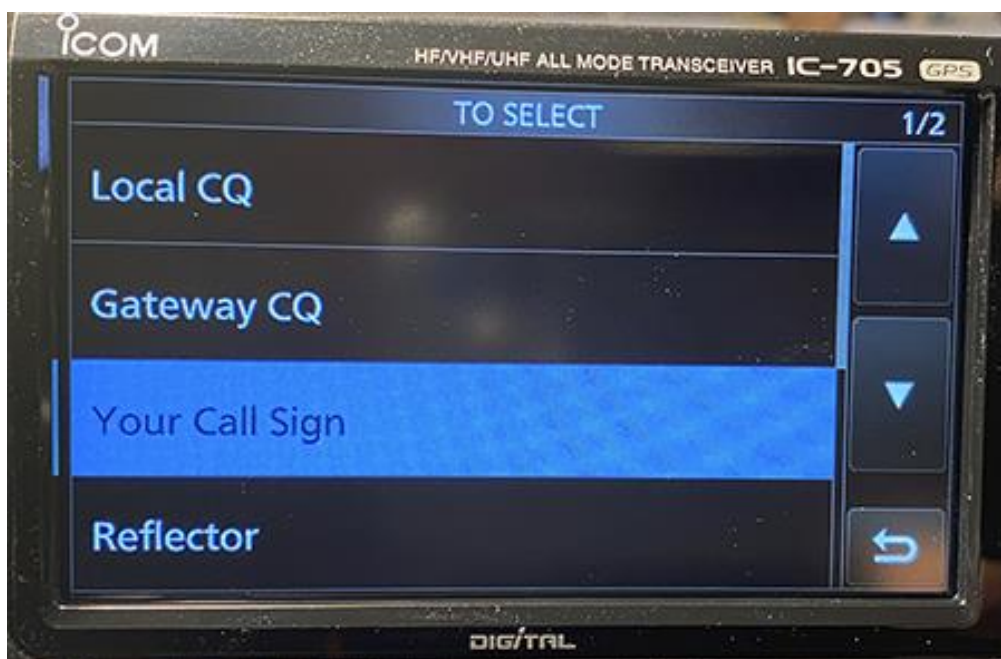

I denne menu vælger vi "Your Call Sign", som er den tabel, som vi jo selv kan sætte op i CS-705, så den passer til vores måde at benytte funktionerne i D-Star, både ved brug af repeaterer og hotspot.

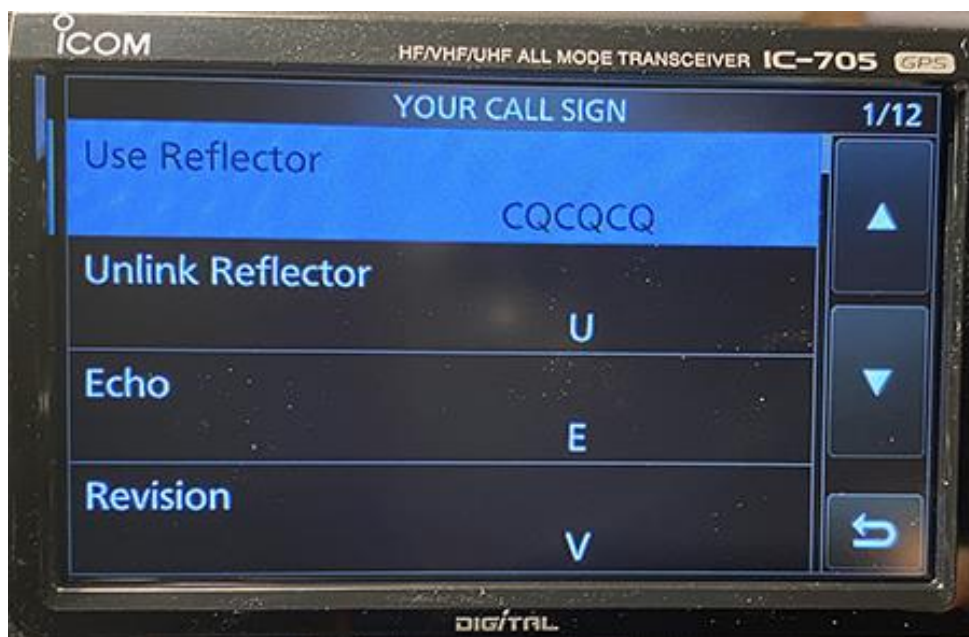

Nu er vi i "Your Call Sign" tabellen, her vælges "Use Reflector / CQCQCQ" som vi normalt har stående i toppen af "Your Call Sign" tabellen.



IC-705 er nu i DR-Mode, og kan benytte "Your Call Sign" tabellen, og der er kun en person i feltet 'TO'.

Nu da vores IC-705 er i DR-Mode og koblet til "Your Call Sign" tabellen, er nu nemt at vælge mellem f.eks. kommandoer eller talerum, samt andet vi har sat op i vores tabel.

Vi vælger repeater eller Hotspot i feltet "FROM" herefter bruges den lille knap øverst til højre til at vælge med.

For at vælge en kommando eller et andet talerum i "Your Call Sign" tabellen, foregår det ved på displayet at markere feltet til højre for "TO" og igen bruges den lille knap øverst til højre til at vælge med.

Herefter udføres den valgte kommando eller det valgte talerum lægges op til repeater eller hotspot, med et kort tryk på PTT.

Ved skift til et nyt talerum, vil repeater eller hotspot melde tilbage med Engelsk tale hvilket talerum der nu er aktivt, i den aktuelle repeater eller hotspot... herefter drejes tilbage til "Use Reflector / CQCQCQ" hvor QSOen så føres...

Kommandoen "CQCQCQ" er en tale kommando, der benytter det talerum, der ligger klar til brug i den aktive repeater eller hotspot, som standard er det DCS004 B klar, men vi kunne jo QSY til et andet talerum, ved at lægge det ønskede talerum op til repeater eller hotspot... og der er jo ikke færre end 26 talerum fra DCS004 A til DCS004 Z at vælge imellem = 26 stk.

Dog er DCS004 A forbeholdt opkald ud i 'Verdenen = WW', og DCS004 B er 'landskanalen = LK' der jo kunne være en udmærket opkaldskanal, i dag med de mange hotspot, ville det jo være smart at bruge andre talerum via hotspot.

Repeater digitale og analog samt digitale hotspot, vælger vi i den "Repeater list" som vi har redigeret med editoren CS-705... også "Your Call Sign" tabellen, redigeres i editoren CS-705.

Det smarte ved at bruge "Your Call Sign" tabellen, er jo at vi kan sætte den op så de talerum og kommandoer samt kaldesignaler, vi ønsker at bruge, bliver let tilgængelige.